



Installation instructions

DELUXE 10' CORD MANAGEMENT SYSTEM (EZEW7-01)

The EasyMount Cord Management System is the simple solution for concealing and grouping the variety of cords attached to your television monitor.

BEFORE YOU BEGIN

Caution: To prevent damage to the Cord Management System or to the equipment that is attached to it, please follow the instructions carefully.

When painting the Cord Management System, please paint and allow to completely dry BEFORE installation on a wall. This will allow for the most professional result without drips and runs.


**** It is recommended to get a person to dismount and hold the television while fastening the pan screws into the wall**

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION


Phillips screwdriver

STEP 1:

Before you begin installing the Cord Management System, you must determine which piece is best to attach.


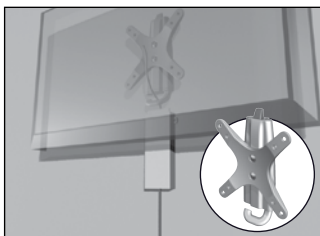


If you have an EasyMount Fixed Wall Mount (EZFV) or any other similar mount then use the 4" Flat Cord Cover to begin installation.

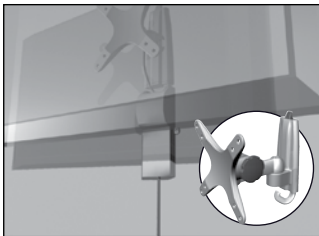

If you have an EasyMount Swivel/Tilt (EZSJ), Swivel/Tilt/Extended Mount (EZDJ) or any other similar mount then use the 4" Rounded Cover to begin installation.

STEP 2:

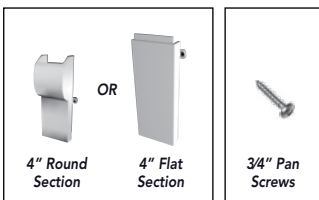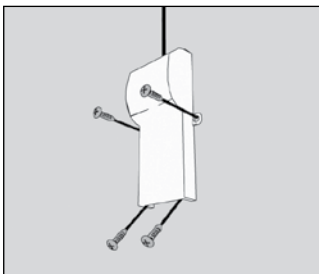

After determining which section fits your needs, place the cord cover over your cord(s) and use a Phillips screwdriver to fasten the 4 pan screws into the initial first section. Make sure that the

cord cover is in a perfectly vertical position prior to attaching the pan screws. We recommend using a level, or measuring 2 points equal distance from the corner of the room. This will allow the cord cover to be straight when all segments are attached. You may want to use the nail included in the kit to begin a basic hole before fastening the Pan Screws. Do not over tighten the screws.

STEP 3:

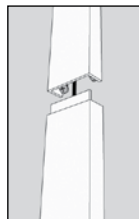


Diagram 1


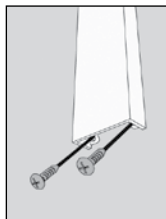


Diagram 2

Next, determine which piece will best fit your needs. To attach a Cord Management section, slide the lip of a Cord Management piece inside of the initial 4" Flat or 4" Rounded section (Diagram 1). Utilize a nail to start the hole allowing you to more easily fasten the 2 pan screws into the bottom of the Cord Management section (Diagram 2). After the screws are fastened, attach another Cord Management section and repeat until cords are covered. Do not over tighten screws.

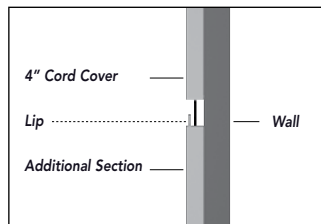

Side View

KIT INCLUDES



(1x) 4" Flat Section



(1x) 4" Rounded Section



(44x) 3/4" Pan Screws



(12) 8" Straight Section



(1x) 6" Left Corner



(1x) 6" Right Corner



(1x) 6" Inside Corner



(1x) 6" Outside Corner



(1x) Nail

Straight Section:


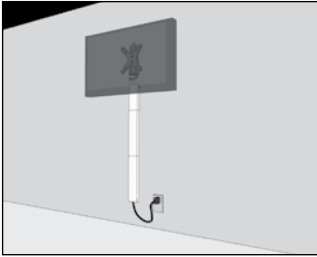


Diagram 3

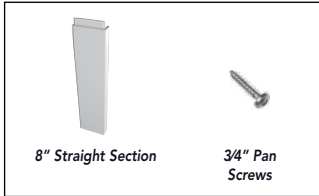

8" Straight Section

3/4" Pan
Screws

Utilize the 8" straight section if you would like to guide your cords directly down the wall to an outlet. Repeat until cords are covered. (Diagram 3).

Left & Right Corner Section:

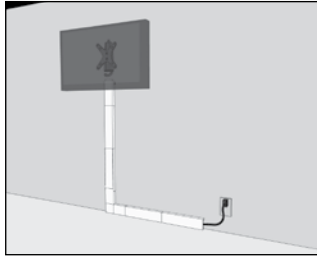


Diagram 4


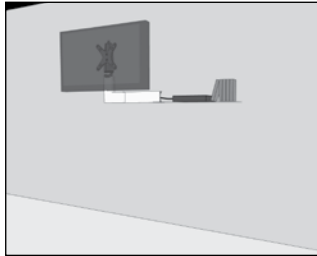


Diagram 5

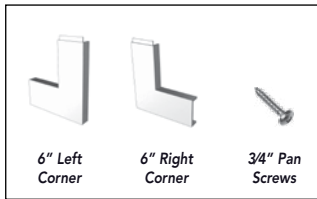

6" Left
Corner

6" Right
Corner

3/4" Pan
Screws

Utilize the left and right corner sections for guiding the cords along a walls edge or television to an outlet or electrical component (Diagram 4 & 5).

Inside and Outside Corner Section:


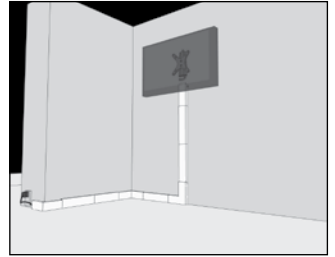


Diagram 6

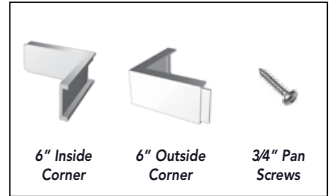

6" Inside
Corner

6" Outside
Corner

3/4" Pan
Screws

Utilize the inside and outside corner sections to go around corners (Diagram 6).

EasyMount™

2005 Market Link USA, Inc., All rights reserved. EasyMount, the EasyMount design, and other related logos are trademarks of Market Link USA, Inc.

www.EasyMount.net

1-888-229-1459

©2005 EasyMount

Patents Pending

E Instrucciones de instalación

SISTEMA DE CORDÓN DE ENRUTAMIENTO DELUXE 10' (EZEW7-01)

El sistema de cordón de enrutamiento EasyMount es una solución sencilla para ocultar y agrupar la diversidad de cables del monitor de su televisor.

ANTES DE EMPEZAR

Precaución: Para evitar daños al sistema de cordón de enrutamiento o al equipo al que va acoplado, siga cuidadosamente las instrucciones.

Cuando pinte el sistema de cordón de enrutamiento, permita que la pintura se seque completamente ANTES de efectuar la instalación en la pared. Obtendrá los mejores resultados profesionales sin gotas ni rebabas.


**** Le recomendamos que pida a otra persona que le ayuda a desmontar el televisor y sujetarlo mientras fija los tornillos de cabeza plana a la pared.**

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN


Destornillador de estrella.

PASO 1:

Antes de iniciar la instalación del sistema de cordón de enrutamiento, tiene que determinar qué pieza le conviene utilizar.

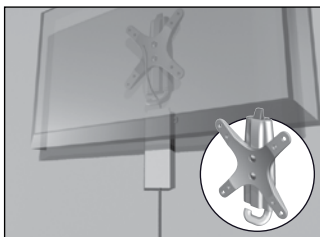


Si tiene una fijación de pared estática EasyMount™ (EZFW) o alguna otra fijación similar, para iniciar la instalación utilice la tapa de cordón plana de 4".

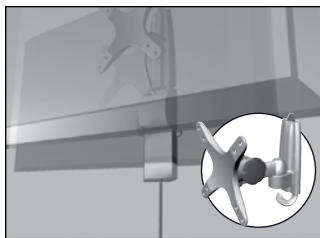

Si tiene una fijación EasyMount™ giratoria/ de inclinación (EZSJ), o giratoria/de inclinación/extensión (EZDJ) o alguna otra fijación similar, para iniciar la instalación utilice la tapa de cordón redonda de 4".

PASO 2:

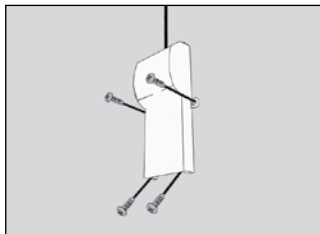

Después de determinar qué sección responde a sus necesidades, coloque la tapa del cordón sobre el/los cable(s) y con un destornillador de estrella fije los 4 tornillos de cabeza plana en la primera sección inicial. Antes de fijar los tornillos de cabeza plana, asegúrese de que la tapa del cordón esté perfectamente

vertical. Le recomendamos utilizar un nivel, o que marque 2 puntos a igual distancia de las esquinas de la habitación. Esto permitirá que la tapa del cordón quede totalmente recta cuando se le incorporen todos los segmentos. Para marcar un agujero de referencia antes de fijar los tornillos de cabeza plana, puede serle útil el clavo incluido en el kit. No apriete demasiado los tornillos.

PASO 3:

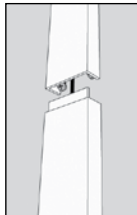


Diagrama 1


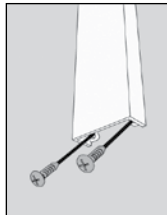


Diagrama 2

A continuación, determine qué pieza responde mejor a sus necesidades. Para fijar una sección del cordón de enrutamiento, deslice el saliente de la pieza del cordón de enrutamiento por dentro de la sección inicial plana de 4" o redonda de 4" (Diagrama 1). Utilice un clavo para marcar el agujero, pues le permitirán fijar con mayor facilidad los 2 tornillos de cabeza plana en el extremo inferior de la sección del cordón de enrutamiento (Diagrama 2). Una vez fijados los tornillos, acople otra sección del cordón de enrutamiento y repita la operación hasta que todos los cables queden cubiertos. No apriete demasiado los tornillos.

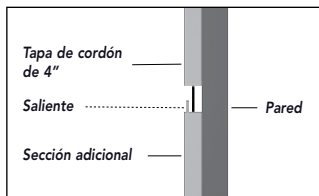

Vista lateral

EL KIT INCLUYE



(1x) sección plana de 4"

(1x) sección redonda de 4"

(44x) tornillos de cabeza plana de 3/4"

(12x) sección recta de 8"

(1x) borde izquierdo de 6"

(1x) borde derecho de 6"

(1x) borde interior de 6"

(1x) borde exterior de 6"

(1x) clavo

Sección recta:


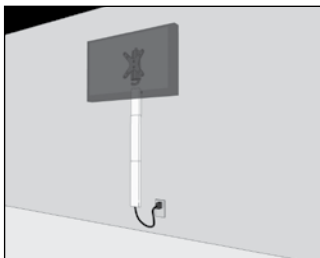


Diagrama 3

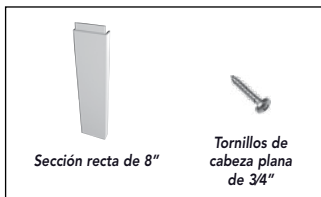

Si quiere enrutar los cables directamente hacia el suelo hasta una toma de corriente, utilice la sección recta de 8". Repita la operación hasta que todos los cables estén cubiertos. (Diagrama 3).

Secciones para las esquinas izquierda y derecha:

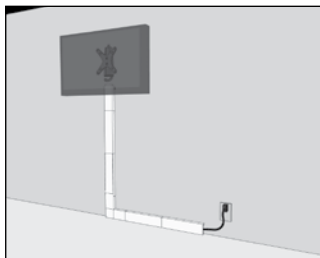


Diagrama 4

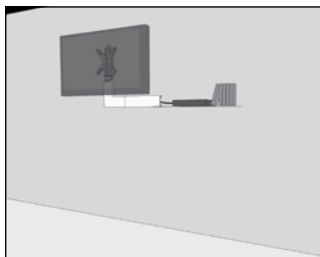


Diagrama 5



Para guiar los cables a lo largo de una esquina o alrededor del televisor hasta una toma de corriente o componente eléctrico, utilice las secciones para las esquinas derecha e izquierda. (Diagramas 4 y 5).

Sección de las esquinas interior y exterior:


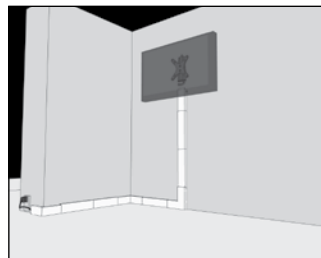


Diagrama 6

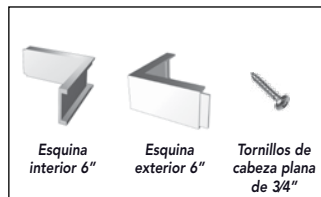

Para bordear las esquinas, utilice las secciones de esquina interior y exterior (Diagrama 6).

EasyMount™

2005 Market Link USA, Inc., todos los derechos reservados. Easymount, el diseño EasyMount y otros logos relacionados son marcas registradas de Market Link USA, Inc.

www.EasyMount.net

1-888-229-1459

©2005 EasyMount

Patentes pendientes

SYSTÈME DE GESTION DE CÂBLES EXTERNE DELUX 10' (EZEW7-01)

Le système de gestion de câbles EasyMount est la solution simple pour dissimuler et grouper les différents câbles reliés à votre moniteur de télévision.

AVANT DE COMMENCER

Attention : Pour éviter d'endommager le kit de gestion de câbles ou l'appareil auquel il est raccordé, veuillez vous conformer scrupuleusement aux instructions suivantes.

Si vous peignez le kit de gestion de câbles, peignez-le et laissez-le sécher complètement AVANT son installation au mur. Cela vous assurera des résultats professionnels sans gouttes ni coulures de peinture.


**** Il est conseillé de vous faire aider par une personne pour démonter et soutenir le téléviseur lorsque vous fixez les vis à tête cylindrique dans le mur.**

OUTILLAGE REQUIS POUR L'INSTALLATION


Tournevis cruciforme

ETAPE 1:

Avant de commencer l'installation du système de gestion de câbles, vous devez déterminer la pièce adéquate à fixer.


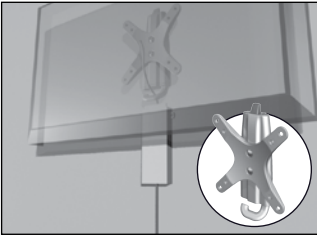


Si vous disposez d'un support mural fixe EasyMount™ (EZFV) ou de tout autre type de support similaire, utilisez le cache-câbles plat 4" pour commencer l'installation.

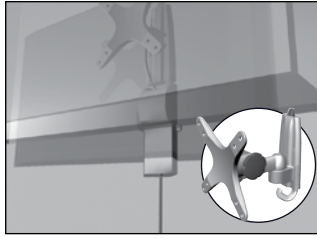

Si vous disposez d'un support mural pivotant/inclinable EasyMount™ (EZSJ), pivotant/inclinable/extensible (EZDJ) ou encore de tout autre type de support similaire, utilisez le cache-câbles rond 4" pour commencer l'installation.

ETAPE 2:

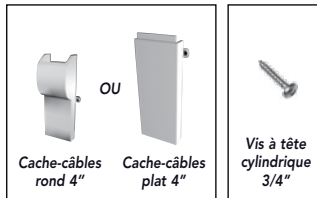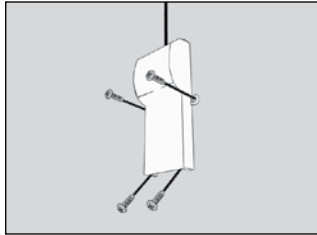

Après avoir déterminé la pièce correspondant à vos besoins, placez le cache-câbles sur vos câbles et utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les quatre vis à tête cylindrique dans la première pièce initiale. Assurez-vous que le cache-câbles se trouve en position parfaitement

verticale avant de fixer les vis à tête cylindrique. Nous vous conseillons d'employer un niveau ou de mesurer deux points à égale distance de l'angle de la pièce. Cela permettra au cache-câbles d'être d'aplomb lorsque tous les segments seront fixés. Vous pouvez également utiliser le clou fourni avec le kit pour réaliser un simple orifice avant de fixer les vis à tête cylindrique. Ne serrez pas les vis de manière excessive.

ETAPE 3:

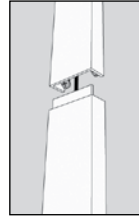


Diagramme 1


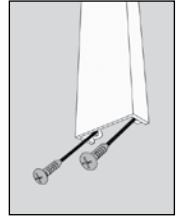



Diagramme 2

Déterminez à présent la pièce qui répond le mieux à vos besoins. Pour fixer une section de cache-câbles, faites glisser la lèvres d'un cache-câbles à l'intérieur du cache-câbles plat 4" ou rond 4" initial (Diagramme 1). Utilisez un clou pour commencer le trou de manière à pouvoir visser plus facilement les deux vis à tête cylindrique dans la base du cache-câbles (Diagramme 2). Après avoir fixé les vis, fixez une autre section de cache-câbles et répétez l'opération jusqu'à ce que les câbles soient entièrement dissimulés. Ne serrez pas les vis de manière excessive.

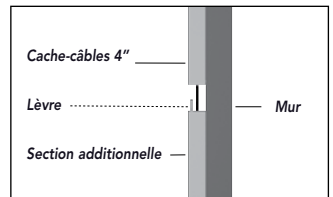

Vue latérale

LE KIT COMPREND

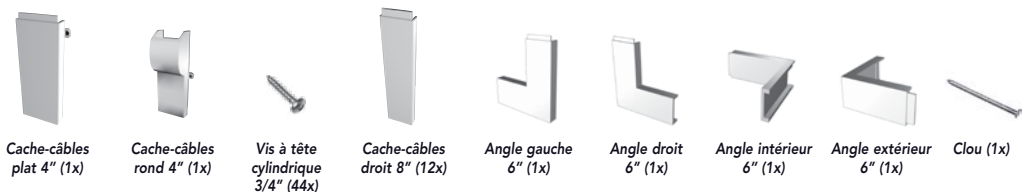

Section droite :


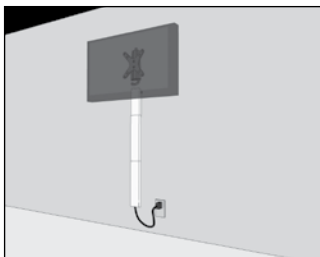


Diagramme 3

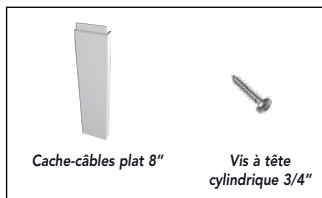

Cache-câbles plat 8"

Vis à tête cylindrique 3/4"

Utilisez des sections de cache-câbles droite 8" si vous préférez guider vos câbles directement vers une prise de courant située le bas du mur. Répétez l'opération jusqu'à ce que les câbles soient entièrement dissimulés (Diagramme 3).

Cache-câbles d'angle gauche et droit :

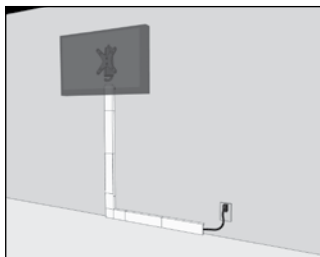


Diagramme 4


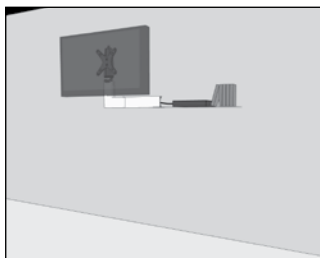


Diagramme 5

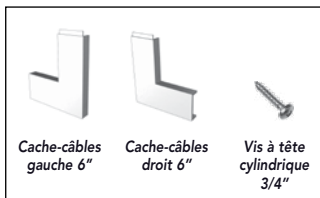

Cache-câbles gauche 6"

Cache-câbles droit 6"

Vis à tête cylindrique 3/4"

Utilisez des sections de cache-câbles gauches ou droites pour guider vos câbles le long du mur ou du téléviseur vers une prise de courant ou un composant électrique (Diagrammes 4 et 5).

Cache-câbles intérieurs et extérieurs :


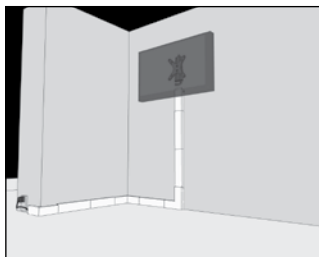


Diagramme 6

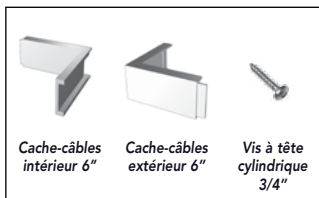

Cache-câbles intérieur 6"

Cache-câbles extérieur 6"

Vis à tête cylindrique 3/4"

Utilisez des sections de cache-câbles intérieurs et extérieurs pour guider vos câbles autour des arêtes des murs (Diagramme 6).

EasyMount™

2005 Market Link USA, Inc. Tous droits réservés. EasyMount, le design EasyMount et les autres logos liés sont des marques commerciales de Market Link USA, Inc.

www.EasyMount.net

1-888-229-1459

©2005 EasyMount

Brevets en instance