





4 SLIDE TOGETHER

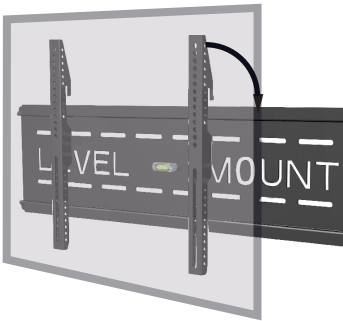

(Make sure the Lock Lever is turned horizontally when attaching your LCD/Plasma)

TILTING THE DISPLAY




(Tilt feature only available on some models)

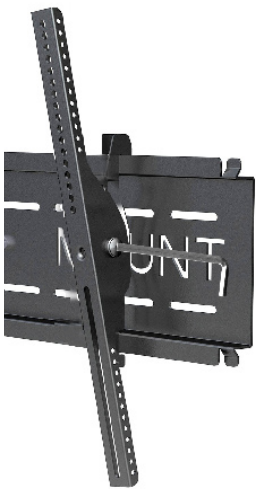

LOCKING THE DISPLAY



ATTACHING EXTENSION ARMS

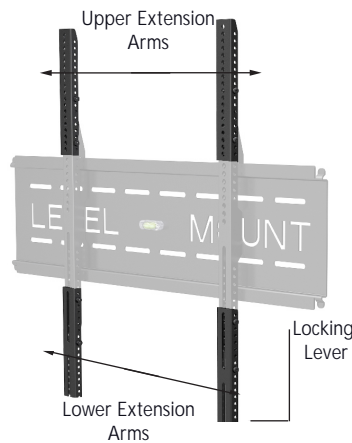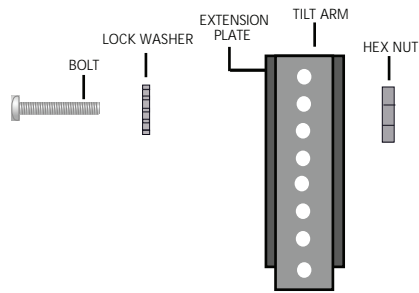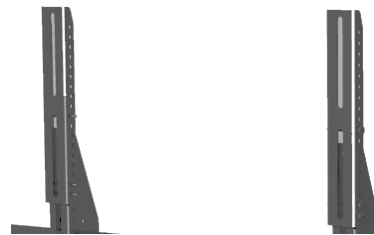

Soporte fijo para televisores de plasma/LCD. Modelos: ELFP-07, LM50LP, DC50LP, ELTP-07, LMTOT, DC50T, EL65F-08, LM65LP, DC65LP, EL65T-08, LM65T, DC65T



NO DEVUELV A ESTE PRODUCTO A LA TIENDA O SITIO WEB EN EL QUE LO COMPRÓ.

SI EL SOPORTE ESTÁ DEFECTUOSO, PRESENTA PARTES ROTAS O LE FALTAN PIEZAS; SI TIENE DIFICULTADES PARA MONTARLO EN LA PARED O PARA COLOCAR EN ÉL SU TELEVISOR, PÓNGASE EN CONTACTO DIRECTAMENTE CON LA EMPRESA LEVEL MOUNT.

Si desea obtener una solución rápida y eficaz para su problema, llame al número de teléfono 1 888 229 1459 o envíenos un mensaje de correo electrónico a la dirección CustomerSupport@ElexaUSA.com, a cualquier hora del día o de la noche.

Nuestro personal del departamento de atención al cliente es muy competente, está disponible de manera permanente durante todo el año y le atenderán tanto en inglés como en español.

Si desea obtener más información, acuda a nuestro sitio Web www.LevelMount.com

Características

- Nivel de burbuja integrado
- Construcción duradera de acero
- Construcción de 2 piezas, de fácil instalación
- Inclinación de hasta 30°
- Palanca de bloqueo
- Se incluye un detector de montantes

Accesorios de instalación incluidos:

| Kit | REF | Descripción | CANT |
|-----|-----|------------------------------|------|
| 1 | A | Tornillo de estrella M4 x 12 | 4 |
| | B | Tornillo de estrella M4 x 30 | 4 |
| 2 | C | Tornillo de estrella M5 x 12 | 4 |
| | D | Tornillo de estrella M5 x 30 | 4 |
| 3 | E | Tornillo de estrella M6 x 12 | 4 |
| | F | Tornillo de estrella M6 x 35 | 4 |
| 4 | G | Tornillo de estrella M8 x 16 | 4 |
| | H | Tornillo de estrella M8 x 40 | 4 |
| 5 | I | Arandela M4/M5 | 4 |
| | J | Espaciador M4/M5 | 4 |
| 5 | K | Espaciador M6/M8 | 4 |
| 1 | L | Arandela M4 | 4 |
| 2 | M | Arandela de seguridad M5 | 4 |
| 3 | N | Arandela de seguridad M6 | 4 |
| 4 | O | Arandela de seguridad M8 | 4 |
| 6 | P | Tornillo hexagonal de 3" | 6 |
| | Q | Arandela hexagonal | 6 |
| 7 | R | Taco para cemento | 6 |
| | S | Tornillo M5 x 48 | 8 |
| 7 | T | Tuerca hexagonal M5 | 8 |
| | U | Arandela M5 | 8 |


Herramientas necesarias para la fijación a montantes:
 Llave de cubo de 1/2" (12 mm)
 Detector de travesaños
 Herramientas necesarias para la fijación a paredes de mampostería o concreto:
 Taladro eléctrico de mano
 Broca de 1/2" (12 mm) para mampostería

1 ELIJA EL TORNILLO ADECUADO


Precaución: Para determinar qué tornillo deberá usarse, enrosque manualmente el tornillo en la parte trasera de su televisor LCD. No siga enroscando si los tornillos no encajan perfectamente.

2 AJUSTAR AL TELEVISOR

M4 Y M5 TORNILLO

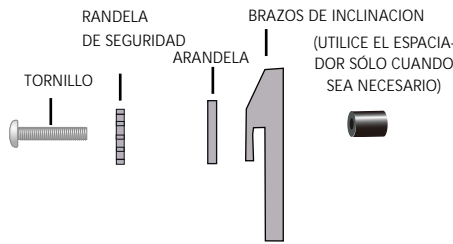


M6 Y M8 TORNILLO

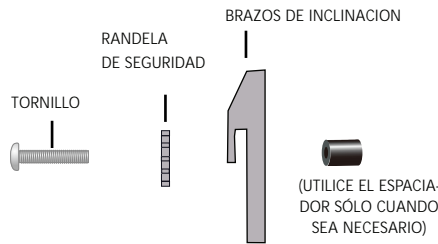


3a FIJE EL TELEVISOR A LOS TRAVESAÑOS DE MADERA




NOTA: Debido al peso de los televisores de LCD y de plasma, se debe fijar la placa de pared al menos a dos montantes.

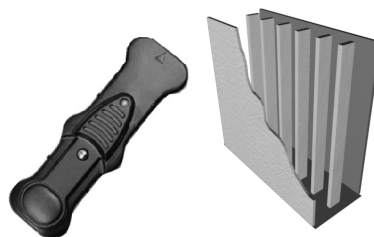

Ubique el travesaño con el detector (Consulte el manual incluido)

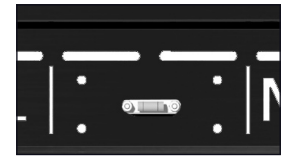


3b FIJE EL TELEVISOR A LA PARED

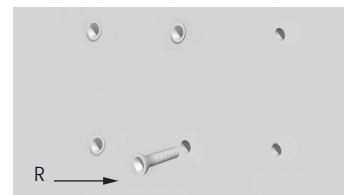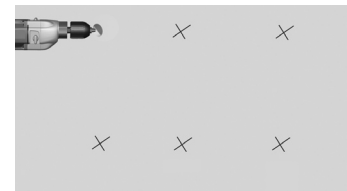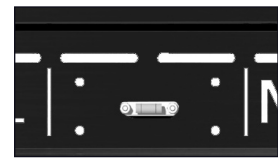




4 DESLIZAR Y UNIR

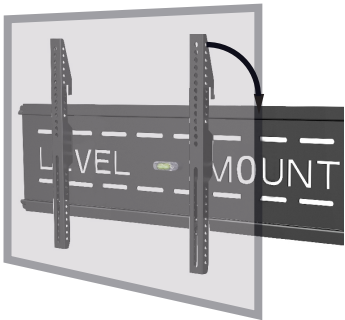

COMO INCLINAR EL TELEVISOR



(Inclinar el televisor puede variar dependiendo del modelo)

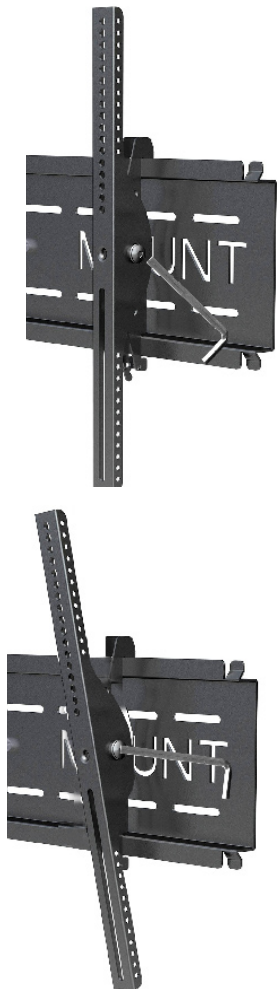

BLOQUEO DE LA PANTALLA



FIJAR LOS BRAZOS DE EXTENSION:

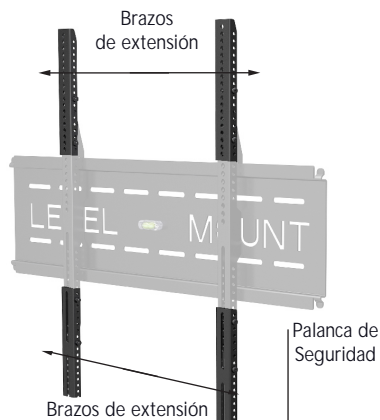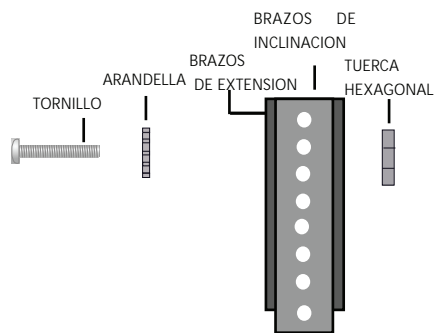

Support mural fixe/basculant pour téléviseur LCD ou plasma - Modèles : ELFP-07, LM50LP, DC50LP, ELTP-07, LMTOT, DC50T, EL65F-08, LM65LP, DC65LP, EL65T-08, LM65T, DC65T



NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN OU SITE WEB OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ!

SI VOUS ESTIMEZ QUE CE SUPPORT EST DÉFECTUEUX, QUE CERTAINES DE SES PIÈCES SONT MANQUANTES OU CASSÉES, OU SI VOUS AVEZ DU MAL À FIXER LEDIT SUPPORT À VOTRE MUR OU À INSTALLER VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC NOTRE SOCIÉTÉ, LEVEL MOUNT.

Composez le 1 888 229 1459 ou envoyez-nous un courriel à l'adresse CustomerSupport@ElexaUSA.com, de jour comme de nuit, afin d'obtenir une solution rapide et efficace à votre problème.

Notre service à la clientèle est ouvert 24h/24, 7j/7 toute l'année, et nos employés qualifiés pourront vous répondre en anglais ou en espagnol.

Nous vous invitons également à visiter notre site Web www.LevelMount.com si vous avez besoin d'aide.

Caractéristiques :

- Niveau à bulle d'air intégré
- Construction métallique durable
- Support de montage facile en 2 parties
- S'incline jusqu'à 30 degrés
- Levier de blocage
- Détecteur de montant inclus

Équipement de montage fourni :

| Sachet | REF | Description | QTÉ |
|--------|-----|-------------------------------|-----|
| 1 | A | Vis cruciformes M4 x 12 mm | 4 |
| | B | Vis cruciformes M4 x 30 mm | 4 |
| 2 | C | Vis cruciformes M5 x 12 mm | 4 |
| | D | Vis cruciformes M5 x 30 mm | 4 |
| 3 | E | Vis cruciformes M6 x 12 mm | 4 |
| | F | Vis cruciformes M6 x 35 mm | 4 |
| 4 | G | Vis cruciformes M8 x 16 mm | 4 |
| | H | Vis cruciformes M8 x 40 mm | 4 |
| 5 | I | Rondelles M4/M5 | 4 |
| | J | Entretoises M4/M5 | 4 |
| 5 | K | Entretoises M6/M8 | 4 |
| | L | Rondelles frein M4 | 4 |
| 2 | M | Rondelles frein M5 | 4 |
| | N | Rondelles frein M6 | 4 |
| 4 | O | Rondelles frein M8 | 4 |
| | P | Vis à tête hexagonale de 7 cm | 6 |
| 6 | Q | Rondelles hexagonales | 6 |
| | R | Ancrage pour béton | 6 |
| 7 | S | Vis M5 x 48 mm | 8 |
| | T | Écrous hexagonaux M | 8 |
| 7 | U | Rondelle M5 | 8 |

Outils nécessaires :
Clé à douille de 12 mm (1/2 po)
Détecteur de montant

Outils nécessaires pour fixer le support sur un mur en béton :


Perceuse électrique
Foret de maçonnerie de 12 mm (1/2 po)

1 CHOIX DE LA VIS


Caution: Carefully thread the bolt into the back of your LCD to determine which bolt is to be used. If there is any resistance remove the bolt immediately.

2 FIXATION AU TÉLÉVISEUR

M4 OR M5 VIS


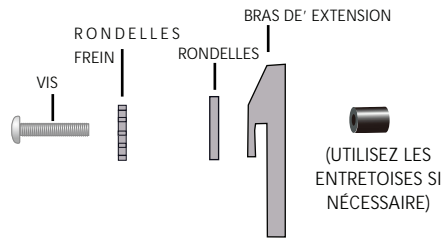


M6 OR M8 VIS


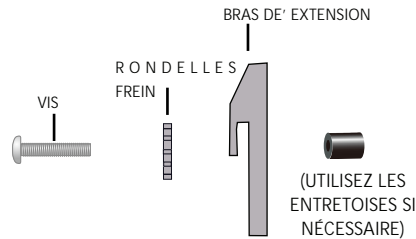


3a FIXATION DU TÉLÉVISEUR AUX MONTANTS EN BOIS

REMARQUE : Le poids d'un téléviseur LCD ou plasma exige de fixer la plaque murale à deux montants minimum.

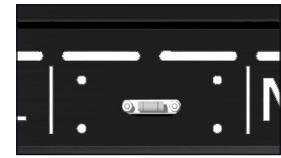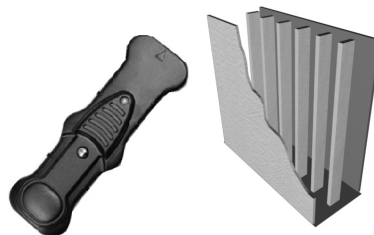


3b FIXATION DU TÉLÉVISEUR AU BÉTON

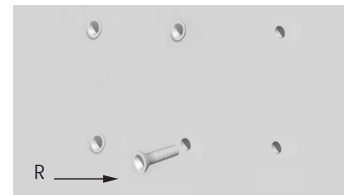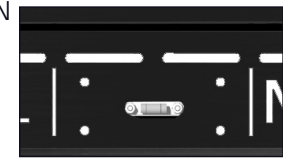



4 FAITES GLISSER LE TOUT

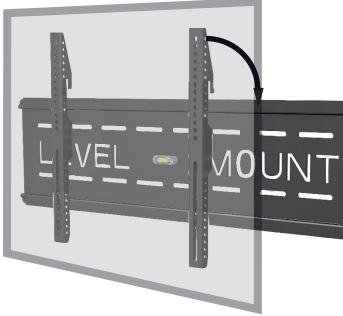

INCLINASON DE L'ECRAN

(Inclinaison de l'ecran peut varier suivant le modèle)



VERROUILLAGE DE L'ECRAN



FIXATION DES BRAS D'EXTENSION

